


FläktGroup

OSHG 0.000M

PŘEHLED ZOBRAZENÍ

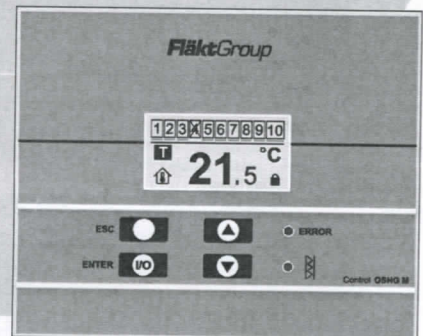




Displej - Horní zobrazení MENU

- V horním zobrazení MENU se provádí výběr jednotky, je signalizován bezpečný stav zapnutého hořáku jednotky (podržení) a je signalizována chyba komunikace ovládací skřínky s jednotkou (přeskřítnutí).


Displej - Spodní zobrazení MENU

- ve spodním zobrazení MENU se zobrazují konkrétní údaje o jednotkách.

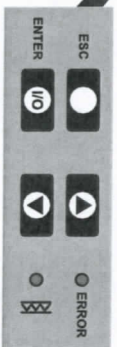


Ovládací část panelu

- vypnutí, nastavení hodnot jednotek, signalizace zanesení filtru a provozních chyb

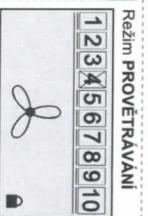

Režim PROVĚTRÁVÁNÍ


nebo

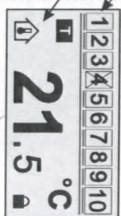

Režim TOPENÍ

Pro rychlé zapnutí a vypnutí všech jednotek stiskněte ENTER po dobu 5 s.

MENU SETUP (pro vstup a výstup do MENU stiskněte ESC + [2] po dobu 5 s)

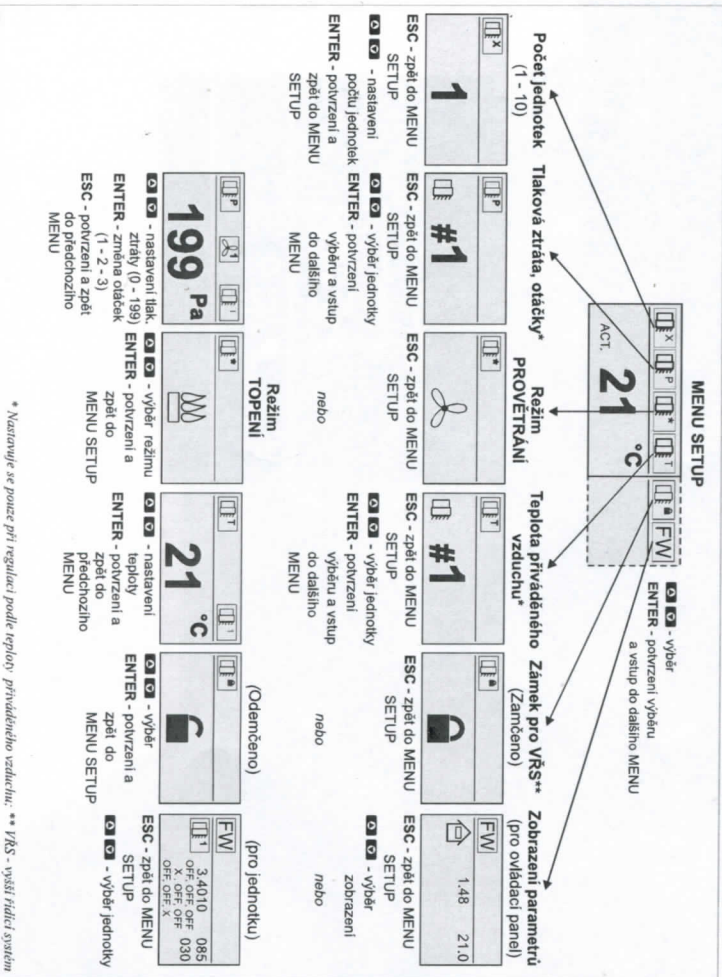

* Nastavuje se pouze při regulaci podle explorý přiváděného vzduchu. ** VRS - vyšší třída systém

