

Set pro instalaci doplňkové ionizační elektrody



Set pro 20 a 28 kW



Doplnění pro 14 (T)X.A, (T)XZ.A

Krok 1

Kotle 20 a 28 kW

Demontujte starou elektrodu z držáku a nainstalujte dvě nové, přiložené v balení (jedna přímá, druhá tvarovaná).



Kotle 14 kW


Použijte přiložený držák elektrod a elektrodu a instalujte jej na protější stranu hořáku (červená šipka). Dále je také možné vyměnit originální tvarovanou ionizační elektrodu (zelená šipka).




Krok 2

Demontujte kryt řídicí automatiky a připojte doplňkovou ionizační elektrodu. Pro připojení použijte přiložený rozbočovač.

před připojením

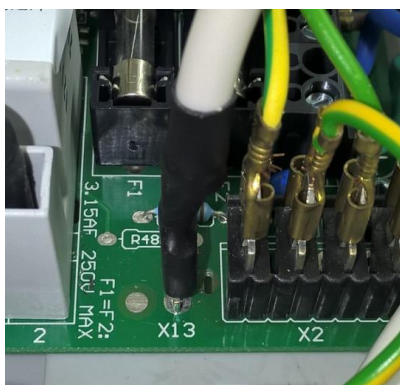

po instalaci rozbočovače

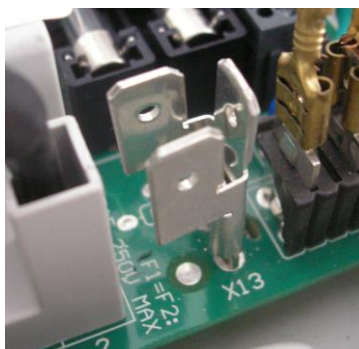

po zapojení kabeláže

